hagenuk

BIG 650

Bedienungsanleitung

Schnurloses DECT - Großtastentelefon mit Rufnummernanzeige

06/07 cs V.3

1.1 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastatureingabe
Mobilteil ausschalten	**R**-Taste **lang** drücken
Mobilteil einschalten	**R**-Taste **kurz** drücken
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	MENU-Mobilteil-Töne Eintrag wählen
Extern anrufen	oder
Intern anrufen	Int
Wahlwiederholung	Eintrag wählen
Rufnummer im Telefonbuch speichern	3 mal MENU MENU MENU Melodie auswählen MENU
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	2 mal MENU 2 mal MENU Melodie auswählen MENU
Wahl aus dem Telefonbuch	Eintrag wählen
Wahl aus der Anruferliste	Eintrag wählen
Freisprechen ein-/ausschalten	/
Lautstärke Freisprechen	Lautstärke einstellen
Lautstärke Freisprechen einstellen während des Gesprächs	Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	Int
Rückfrage intern	Int Int

2.1. Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf.
Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.
Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Fa. ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch. Es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akkus, Verpackung usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.
Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantiezeit bzw. bei Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2. Hotline / Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland	:	01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich	:	08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)
Hotline-Zeiten:		Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr - 17:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen.
Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie und Hotline gilt nur in Deutschland und Österreich.
Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschriften in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

3.1 Sicherheitshinweise

	Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o. ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.
	Legen Sie nur **die zugelassenen, aufladbaren Akkus** des gleichen Typs ein! Niemals **herkömmliche (nicht aufladbare)** Batterien verwenden, da dies zu Gesundheits- und Personenschäden führen kann!
	Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!
	Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!
	Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.
	Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z. B. Lackierereien).
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).
	Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
	Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!

4.1 Pflege

⚠	Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

ⓘ Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

ⓘ Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

Copyright:
ITM Technology AG
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.

4.2 Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

4.3 Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard
- Freisprechen, Mute, Pause, Intercom
- Anmelden von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basis möglich
- CLIP-Funktion mit bis zu 40 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste
- Blau beleuchtetes, alphanumerisches Punkt-Matrix-Display
- Wahlvorbereitung/Blockwahl
- Wahlverfahren einstellbar (MFV/IWV) fest/temporär
- Nebenstellentauglich, Flash 100 ms oder 300 ms einstellbar
- Erweiterte Wahlwiederholung 10 fach
- Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden
- Gesprächsdaueranzeige
- Telefonbuch mit 50 Einträgen und Namenwahl
- Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Akkuladezustand
- Tastenquittungston und Tastensperre
- Lautstärke für Rufton und Lautsprecher einstellbar
- Rufmelodien für intern/extern einstellbar
- 17 Menüsprachen wählbar
- Weiterverbinden, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz
- Automatische Gesprächsannahme und Ende
- Paging für Mobilteil(e)

4.4 Einstellungen / Auslieferungszustand

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch ein RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können.

Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellungen):

Lautstärke Basis	3
Melodie Basis	3
Flashzeit	Flash 2 (300 ms)
Melodie Interner Anruf	1
Lautstärke Interner Anruf	3
Melodie Externer Anruf	3
Lautstärke Externer Anruf	3
Sprache	Deutsch
Telefonbuch	leer
Wahlpause	3 Sek.
Wahlverfahren	MFV / IWV
Name	Big 650 1
Hörerlautstärke	3
PIN Code	0000
Tastensperre	Aus
Anruferliste	leer
Wahlwiederholungsliste	leer

4.5 Menünavigation

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Taste MENU auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten den jeweiligen Menüpunkt aus. Die gewählte Einstellung muss jeweils durch drücken der MENU Taste bestätigt werden. Durch kurzes Drücken der Stumm/Löschtaste ☒/⊠ springen Sie im Telefonbuch zurück bzw. löschen Sie ein Zeichen im Menüpunkt "Ändern".
Durch langes Drücken der Stumm/Löschtaste ☒/⊠ können Sie das Menü komplett verlassen. Kurzes Drücken dieser Taste bewirkt einen Schritt zurück im Menü.

Inhaltsverzeichnis

1 Kurzbedienungsanleitung 2
1.1 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 2
2 Garantie / Service 3
2.1. Garantie 3
2.2. Hotline / Reparaturanschrift 3
3 Sicherheitshinweise 4
3.1 Sicherheitshinweise 4
4 Allgemein 5
4.1 Pflege 5
4.2 Lieferumfang 6
4.3 Leistungsmerkmale 6
4.4 Einstellungen / Auslieferungszustand 7
4.5 Menünavigation 7
5 Inhaltsverzeichnis 8
6 Geräteübersicht 11
6.1 Kurzübersicht Big 650 11
6.2 Legende 12
6.3 Punkt Matrix Display 13
7 Menüübersicht 14
7.1 Menüstruktur 14
8 Inbetriebnahme 15
8.1 Telefon in Betrieb nehmen 15
8.1.1 Basis aufstellen und anschließen 15
8.1.2 Mobilteil in Betrieb nehmen 15
8.2 Akkuwechsel 16
8.2.1 Akkuladezustand 16
8.3 Außer Reichweite 16
8.4 Mobilteil anmelden 17
8.4.1 Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Big 650 17
8.4.1.1 Anmelden eines anderen GAP-kompatiblen Mobilteils an eine Basisstation Big 650 17
8.4.2 Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation 17
8.5 Mobilteil abmelden 18
8.6 Basiswahl 18
9 Basiseinstellungen 19
9.1 Einstellungen der Basis „Einstellung“ 19
9.2 Ruftonlautstärke der Basis „Basis laut“ 19

9.3 Ruftonmelodie der Basis „Basis-Melody“ 19
9.4 Mobilteil abmelden „Mt-abmelden“ 19
9.5 PIN Code ändern „Pin Code“ 20
9.6 Wahlverfahren einstellen „Wählmodus“ 21
9.7 Flashzeit einstellen „Flashzeit“ 21
9.8 Zurückstellen auf Werkseinstellungen „Werkseinst.“ 22
10 Mobilteil einstellen 23
10.1 Ein- und Ausschalten des Mobilteils 23
10.2 Toneinstellungen 23
10.2.1 Tastenton „Tastenton“ 23
10.2.2 Akkuwarnton „Akku leer“ 23
10.2.3 Reichweitenwarnton „Reichweite“ 24
10.3 Ruftonlautstärke Mobilteil 24
10.3.1 Ruftonlautstärke Intern „Int Ruf Laut“ 24
10.3.2 Ruftonlautstärke Extern „Ext Ruf Laut“ 25
10.4 Ruftonmelodie Mobilteil 25
10.4.1 Ruftonmelodie Intern „Int Melodie“ 25
10.4.2 Ruftonmelodie Extern „Ext Melodie“ 25
10.5 Automatische Rufannahme „Auto Annahme“ 26
10.6 Mobilteilname „Name“ 26
10.7 Displaysprache des Mobilteils ändern „Sprache“ 27
10.8 Tastensperre „Tastensperre“ 27
11 Datum / Uhrzeit 28
11.1 Zeit & Datum einstellen "Datum & Zeit" 28
11.2 Wecker einstellen 28
12 Telefonieren 29
12.1 Gespräch annehmen 29
12.2 Extern Anrufen 29
12.2.1 Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung 29
12.3 Intern Anrufen 29
12.4 Wahlpause einfügen 29
12.5 Wahlwiederholung 29
12.6 Wahl aus der Anruferliste 30
12.7 Wahl aus dem Telefonbuch 30
12.8 Mikrofon stumm schalten (Mute) 30
12.9 Freisprechen 30
12.9.1 Ändern der Hörerlautstärke während eines Anrufes 30
12.10 Ändern der Ruflautstärke während eines Anrufes 31
12.11 Paging/Mobilteil suchen 31
13 Komfortfunktionen 32
13.1 Komfortfunktionen Extern 32
13.2 Komfortfunktionen Extern - Intern 32

13.2.1 Gespräch weitervermitteln 32
13.2.2 Rückfrage und Makeln 32
14 Telefonbuch 33
14.1 Allgemein 33
14.2 Eintrag speichern 33
14.3 Telefonbucheintrag ändern 33
14.4 Telefonbucheintrag löschen 34
15 CLIP - Anruferliste 35
15.1 Allgemein 35
15.2 Anruferliste aufrufen 35
15.3 Anruferliste löschen 35
15.4 Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen 36
16 Anhang 37
16.1 Zeichentabelle 37
16.2 Technische Daten 38
16.3 Fehlersuche 39
16.4 Index 40
16.5 Notizen 42
16.6 CE - Erklärung 44
16.7 Entsorgung / Recycling 44

6.1 Kurzübersicht Big 650

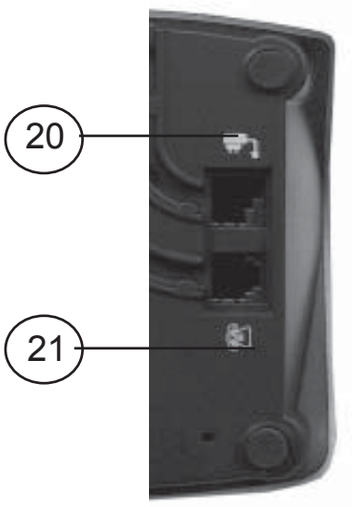

6.2 Legende

1. Display
2. Telefonbuchtaste /Exit
3. Freisprechtaste
4. Menütaste
5. Stumm- /Löschtaste
6. Scrolltaste / Wahlwiederholung / Öffnen der Anruferliste / Wahlpause / Lautstärkeeinstellung
7. Verbindungstaste
8. Alphanumerische Tastatur
9. Sterntaste (*)- /Tastensperre
10. Lautsprecher
11. Internverbindung
12. Mikrofon
13. Ladekontakte des Mobilteils
14. R-Taste- / Mobilteil Ein- /Ausschalten
15. Rautetaste (#)- / Umschaltetaste Groß- /Kleinschreibung

Basis

16. LED grün (Leitungsbelegungs-LED)*
17. Pagingtaste
18. LED rot (Ladeanzeige)
19. Ladekontakte

Unterseite der Basis

20. Anschlussbuchse für Netzadapter
21. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)

* Die LED leuchtet permanent, sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist,
blinkt schnell während des Anmeldevorgangs eines Mobilteiles,
blinkt langsam bei ankommendem Ruf und wenn die Leitung belegt ist.

6.3 Punkt Matrix Display

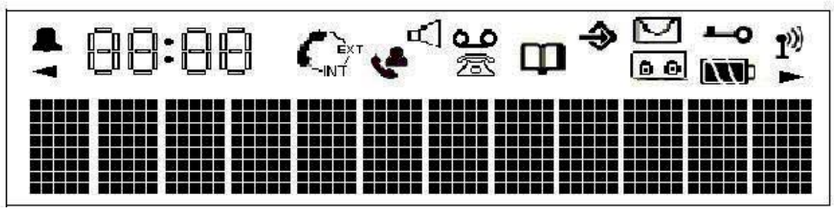

Anzeige	Name	Definition
	Gespräch	Anzeige wenn Gespräch aktiv
EXT	Extern	Anzeige für externes Gespräch
INT	Intern	Anzeige für internes Gespräch
	Lautsprecher	Anzeige für Freisprechen/Lauthören
	CLIP-Anzeige	Anzeige blinkt: Neue Anrufe in der Anruferliste
	Telefonbuch	Anzeige für Telefonbuch
	Menü	Anzeige für Menü
	Batterie	Dreistufige Ladeanzeige
		1 Segment: Akku leer
		2 Segmente: Akku halb voll
		3 Segmente: Akku voll
	Tastensperre	Tastatur gesperrt
	Antenne	Signalstärkeanzeige: *Ständige Anzeige:* Mobilteil an der Basis angemeldet *Blinkend:* Kontakt zur Basis verloren oder nicht angemeldet
	Pfeiltasten	Richtungstasten zum Scrollen des Displays oder zum Blättern im Menü
	Anruferliste	Neue Nummer in der Anruferliste
/	CLIP - Liste	Empfangener Anruf / Anruf in Abwesenheit
	Alarm	Anzeige, wenn Alarm aktiviert wurde

7.1 Menüstruktur

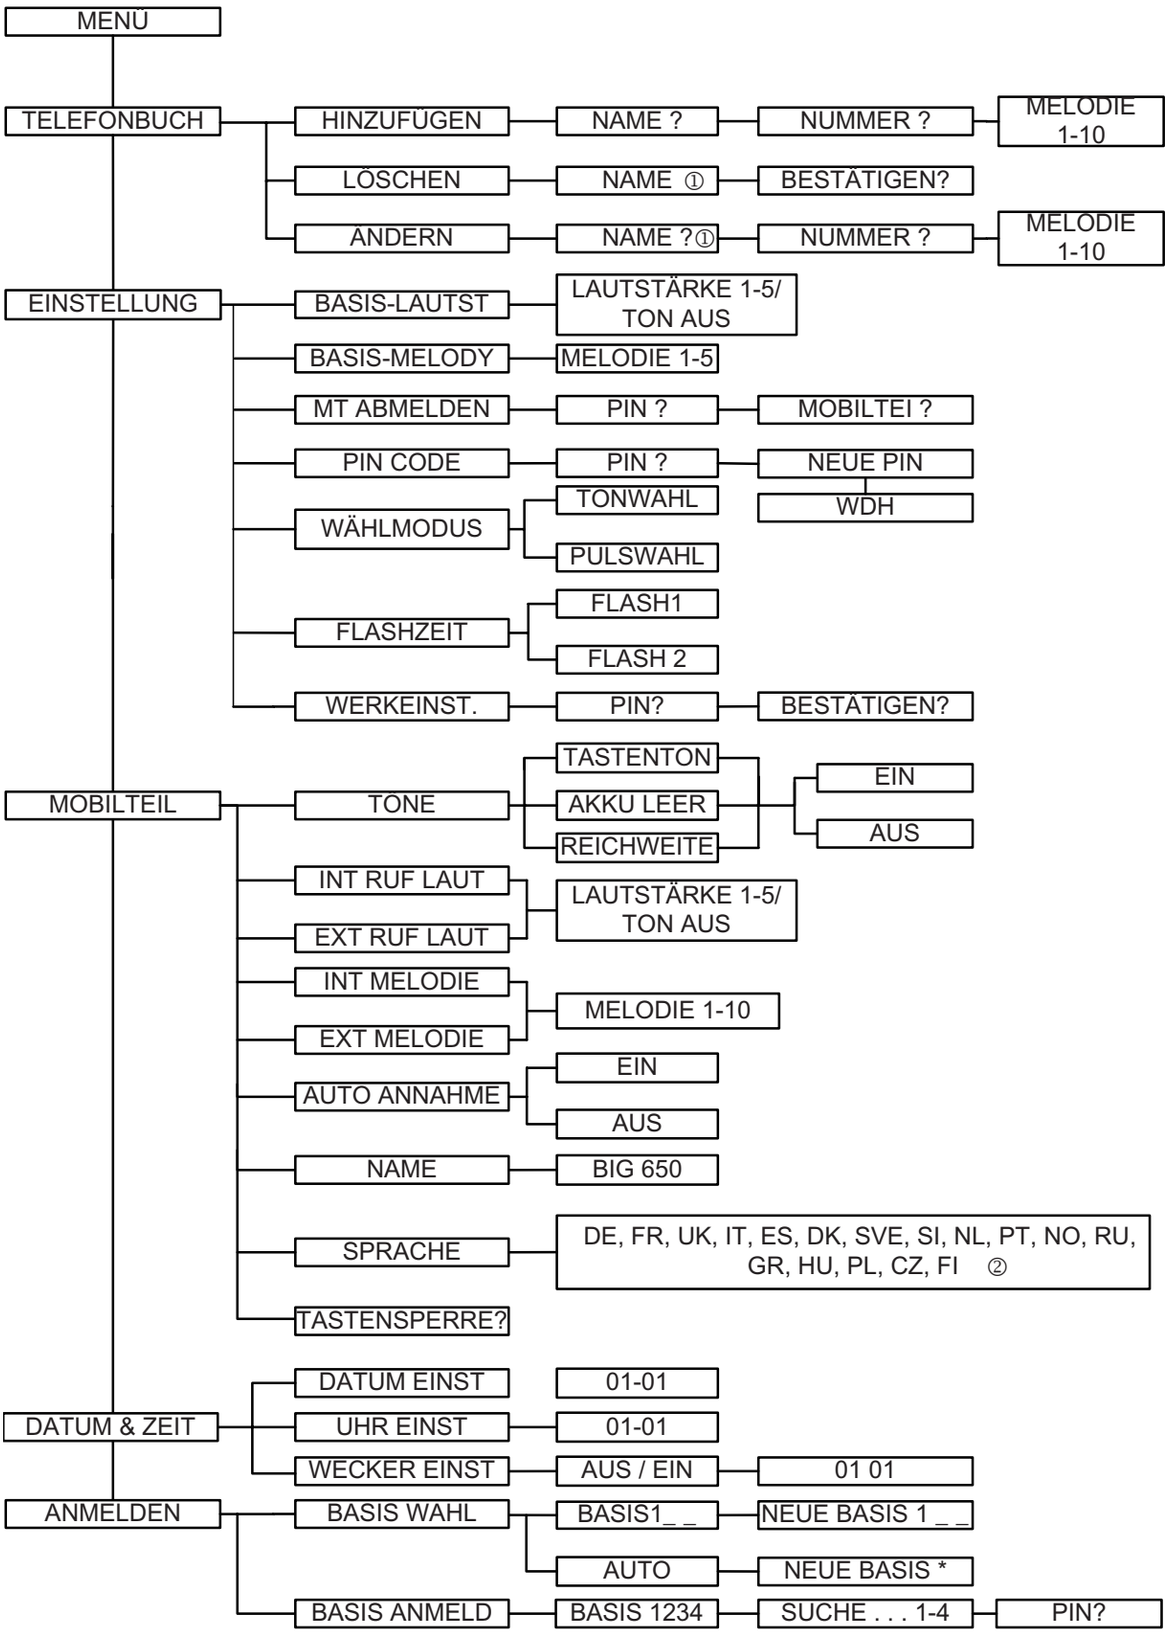

① Nur möglich wenn schon Einträge im Telefonbuch vorhanden sind

② Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Russisch, Griechisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Finnisch

8.1 Telefon in Betrieb nehmen

8.1.1 Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC`s. Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke-/reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite bis zu 300 m. In Gebäuden können Reichweiten von bis zu 50 m erreicht werden.

Wir empfehlen, die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Kleinen Stecker des Netzadapters in die Buchse an der Unterseite der Basisstation stecken.
2. Steckernetzteil der Basis in die Steckdose stecken (230 V).
3. Kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse an der Unterseite der Basisstation stecken.
4. TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose stecken (F-codiert).

8.1.2 Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Folie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkus richtig gepolt einlegen. (S.16, Abb.1)
3. Akkufach schließen - Deckel einlegen und nach oben schieben bis er einrastet. (S.16, Abb.2)
4. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladeanzeige leuchtet.
5. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

Abb.1

Abb.2

8.2 Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufachs (Abb. a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b.) Auf richtige Polung achten.
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb. c).

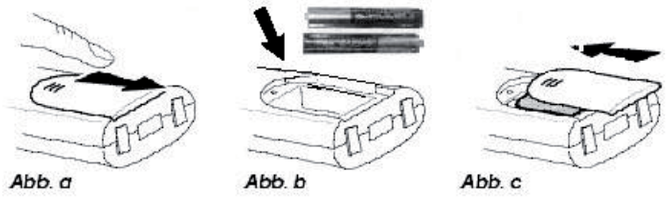

Abb. a Abb. b Abb. c

ⓘ Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle!
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese Umweltgerecht!

8.2.1 Akkuladezustand

	Akku vollständig geladen
	Akku zu 2/3 geladen
	Akku zu 1/3 geladen

8.3 Außer Reichweite

1. Ist das Mobilteil zu weit von der Basis entfernt, hören Sie einen Warnton (s. Seite 23). Das Antennensymbol beginnt zu blinken und im Display blinkt Basis n*.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn das Antennensymbol permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wiederhergestellt.

* entspricht der Nummer der aktiven Basis

8.4 Mobilteil anmelden

Sie können an eine Basis bis zu 5 Mobilteile anmelden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP[1]-kompatiblen DECT[2]- Basisstation anmelden.

8.4.1 Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Big 650

Pagingtaste gedrückt halten bis ein doppelter, langer Ton ertönt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Auswählen		Basis anmeld
Bestätigen	MENU	Basis ≥1≤ 2 3 4
Auswählen	①…④	Suchen ... x (x = Nr. der ausg. Basis)
PIN eingeben	⓪…⑨	Pin ?
PIN bestätigen	MENU	Basis gefunden BASIS ≥X≤* HS X (X= 1….5)

Es ist auch möglich andere DECT- (GAP - kompatible) Mobilteile an der Basisstation hagenuk Big 650 anzumelden. Bitte beachten Sie, das es zu leichten Abweichungen bei den beschriebenen Komfort- und Zusatzfunktionen kommen kann.

8.4.1.1 Anmelden eines anderen GAP-kompatiblen Mobilteils an eine Basisstation Big 650

Unter **Kapitel 8.4.1** wird beschrieben, wie Sie die Basisstation durch Drücken der Paging-Taste in den Anmeldemodus versetzen. Folgen Sie nun den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilteils, damit Sie die Anmeldung ordnungsgemäß durchführen können.

8.4.2 Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation nach, wie Sie diese in den Anmeldestatus versetzen können. Gehen Sie jetzt vor wie Kapitel 8.4.1 beschrieben.

[1] GAP: Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen unterschiedlicher Hersteller

[2] DECT: Digitally Enhanced Cordless Telecommunicatin = Standard für schnurlose Telefone

Abhängig von dem vorhandenen Telefon kann es zu leichten Abweichungen bei den beschriebenen Komfort- und Zusatzfunktionen kommen. Es gilt die max. Reichweite der verwendeten Basis.

8.5 Mobilteil abmelden

siehe **Kapitel 9.4** Mobilteil abmelden "Mt-abmelden"

8.6 Basiswahl

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie mit dieser Funktion auswählen, mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählen soll.

Aktion	**Tasten drücken**	**Displayanzeige**
Automatische Basiswahl		
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Bestätigen	MENU	Auto (Basis)
Bestätigen	MENU	Neue Basis*
Manuelle Basiswahl		
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Bestätigen	MENU	Auto (Basis)
Auswählen		Basis x① (alle angem. Basen werden angezeigt)
Nr. der gewünschten Basis eingeben	⓪...⑨	Neue Basis x②

Nach erfolgreicher Basiswahl hören Sie zwei Signaltöne, das Mobilteil hat sich an der Basis angemeldet.

ⓘ Um die Anmeldung eines neuen Mobilteils nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil, das an einer bestimmten Basis nicht mehr benötigt wird, zuerst ab.

①X = die Nummer der aktuell ausgewählten Basis (blinkt)
②X = die Nummer der aktuell ausgewählten Basis

*Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken (Basis 1 blinkt).

9.1 Einstellungen der Basis „Einstellung“

Ausgeführte Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

9.2 Ruftonlautstärke der Basis „Basis laut“

Sie haben die Möglichkeit die Ruftonlautstärke Ihrer Basis in 6 versch. Stufen einzustellen (1-5 oder Ton Aus). Um die Lautstärke zu verändern gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion	Taste drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen		Lautstärke X (X=Ton Aus, 1-5)
Bestätigen	MENU	Lautstärke X
Ruftonlautstärke einstellen		Lautstärke 1..5 o.Ton Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

9.3 Ruftonmelodie der Basis „Basis-Melody“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen		Basis-Melody
Bestätigen	MENU	Melodie X (X=1...5)
Ruftonmelodie einstellen		Melodie 1...10
Einstellung bestätigen	MENU	Basis-Melodie
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

9.4 Mobilteil abmelden „Mt-abmelden“

Sie können ein Mobilteil von Ihrer Basis abmelden, um es im Bedarfsfall durch ein anders zu ersetzen. Hierzu folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	◣	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	2x ◣	MT-abmelden
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	⓪...⑨	Pin ∗∗∗∗
PIN bestätigen	MENU	Mobiltei?
Auswählen	①...②	Mobiltei X
Bestätigen	MENU	MT-abmelden
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

9.5 PIN Code ändern „Pin Code“

Einige Funktionen sind nur nach Eingabe einer PIN (**P**ersönliche **I**dentifikations **N**ummer) zugänglich. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Einstellungen oder bestimmte Funktionen schützen und den Betrieb von Mobilteilen, die nicht an der Basisstation angeschlossen sind, verhindern. Die PIN besteht aus 4 Ziffern. **Die Standardeinstellung ist 0000.**

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	◣	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	3x ◣	Pin Code
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	⓪...⑨	Pin ∗∗∗∗
PIN bestätigen	MENU	Neue Pin
Neue PIN eingeben	⓪...⑨	Neue Pin ∗∗∗∗
PIN bestätigen	MENU	Pin Wdh
Neue PIN wiederholen	⓪...⑨	Pin Wdh ∗∗∗∗
Bestätigen	MENU	Pin Code
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

9.6 Wahlverfahren einstellen „Wählmodus“

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWV) oder im Tonwahlverfahren (MFV) zu betreiben. Ihr Telefon ist ab Werk auf das Tonwahlverfahren eingestellt. Bei Fragen zum benötigten Wahlverfahren wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bzw. lesen Sie in der Beschreibung Ihrer Telefonanlage nach.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	4x	Wählmodus
Bestätigen		Tonwahl
Wahlverfahren auswählen		Tonwahl oder Pulswahl
Bestätigen	MENU	Wählmodus
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

9.7 Flashzeit einstellen „Flashzeit“

Während eines Gespräches können Sie mit Hilfe der R - Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit beträgt 300 ms (in Österreich sollten Sie 100 ms einstellen). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung Ihrer Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	5x	Flashzeit
Bestätigen	MENU	Flash 2 (300 ms)
Auswählen		Flash 1(100 ms) oder Flash 2(300 ms)
Einstellung bestätigen	MENU	Flashzeit
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

9.8 Zurückstellen auf Werkseinstellungen „Werkseinst.“

Mobilteil und Basis werden wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen		Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen		Werkseinst
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	⓪...⑨	Pin∗∗∗∗
Bestätigen	MENU	Bestätigen?
Bestätigen	MENU	

Nachdem die Displayanzeige erlischt, hören Sie zwei kurze Signale von der Basis. Danach ist das Telefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Im Display erscheint BIG 650 1.

ⓘ Bitte beachten Sie, beim "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" werden das Telefonbuch, die Anruferliste und die Wahlwiederholungs liste gelöscht.

10 Mobilteil einstellen

10.1 Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Das Mobilteil können Sie ausschalten, indem Sie die **R**-Taste im Standby-Modus mindestens 2 Sek. gedrückt halten. Zum Einschalten **R**-Taste kurz drücken.

10.2 Toneinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, den Tastenton sowie Warntöne für "Akku leer" und "Reichweite" ein- und auszuschalten.

10.2.1 Tastenton „Tastenton“

Bei jedem Tastendruck hören Sie einen Ton. Diesen Ton können Sie ein- oder ausschalten.

Aktion	**Tasten drücken**	**Displayanzeige**
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswahl bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen		Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Tastenton
Menü verlassen	3x ☒	BIG 650 1

10.2.2 Akkuwarnton „Akku leer“

Sie hören einen Warnton, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Sie können diesen Warnton ein- oder ausschalten.

Aktion	**Tasten drücken**	**Displayanzeige**
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswählen		Akku leer
Bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen		Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Akku leer
Menü verlassen	3x ☒	BIG 650 1

10.2.3 Reichweitenwarnton „Reichweite“

Sie hören einen Warnton wenn Ihr Mobilteil den Kontakt zur Basis verliert. Diesen Warnton können Sie ein- oder ausschalten.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswählen		Reichweite
Bestätigen	MENU	Aus (Ein)
Auswählen		Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Reichweite
Menü verlassen	3x ☒	BIG 650 1

10.3 Ruftonlautstärke Mobilteil

Sie können die Ruftonlautstärke für Ihr Mobilteil für interne und externe Anrufe getrennt einstellen.

10.3.1 Ruftonlautstärke Intern „Int Ruf Laut“

Sie haben die Möglichkeit die Ruftonlautstärke für interne Anrufe in 6 versch. Stufen einzustellen (1-5 oder Ton aus).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen		Int Ruf Laut
Bestätigen	MENU	Lautstärke 3 (1…5)
Auswählen		Lautstärke 1…5 oder Ton Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Int Ruf Laut
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

10.3.2 Ruftonlautstärke Extern „Ext Ruf Laut“

Sie haben die Möglichkeit die Ruftonlautstärke für externe Anrufe in 6 versch. Stufen einzustellen (1-5 oder Ton aus).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x	Mobilteil
Mobilteil	MENU	Töne
Auswählen	2x	Ext Ruf Laut
Bestätigen	MENU	Lautstärke 3 (1…5)
Auswählen		Lautstärke 1…5 oder Ton Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Ext Ruf Laut
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

10.4 Ruftonmelodie Mobilteil

Sie können die Ruftonmelodie für Ihr Mobilteil für interne und externe Anrufe getrennt einstellen.

10.4.1 Ruftonmelodie Intern „Int Melodie“

Sie haben die Möglichkeit 10 verschiedene Ruftonmelodien getrennt für interne und externe Anrufe einzustellen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	3x	Int Melodie
Bestätigen	MENU	Melodie 1 (1 ... 10)
Auswählen		Melodie 1... 10
Auswahl bestätigen	MENU	Int Melodie
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

10.4.2 Ruftonmelodie Extern „Ext Melodie“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne

Auswählen	4x	Ext Melodie
Bestätigen	MENU	Melodie 3 (1 ... 10)
Auswählen		Melodie 1...10
Auswahl bestätigen	MENU	Ext Melodie

10.5 Automatische Rufannahme „Auto Annahme“

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann stellt das Gerät bei einem ankommenden Ruf, nachdem es aus der Basis entnommen wurde, automatisch die Verbindung her. Sie dürfen dann **nicht mehr** die Taste „Abheben“ betätigen.

Aktion	**Tasten drücken**	**Displayanzeige**
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	4x	Auto Annahme
Bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen		Ein oder Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Auto Annahme
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

10.6 Mobilteilname „Name“

Sie können jedem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Namen mit max. 10 Zeichen geben, der während des Standby-Betriebes im Display angezeigt wird.

Aktion	**Tasten drücken**	**Displayanzeige**
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	3x	Name
Bestätigen	MENU	BIG 650 (z.B.)
Zeichen löschen	X	
Name eingeben	⓪...⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	MENU	Name
Menü verlassen	2x ☒	MORITZ 1

10.7 Displaysprache des Mobilteils ändern „Sprache“

Das Menü kann in den unten aufgeführten Sprachen dargestellt werden.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	2x	Sprache
Bestätigen	MENU	Deutsch
Auswählen		DE,IT,ES,FR,UK,HU, SI,PL,RU,GR,NO,CZ, SVE,FI,DK,PT,NL
Eingabe bestätigen	MENU	Sprache
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

10.8 Tastensperre „Tastensperre“

Um ungewolltes Betätigen der Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastatur sperren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Drücken der Sterntaste im Standby-Modus (ca. 3 Sek.)
- über das Menü

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen		Tastensperre
Bestätigen	MENU	BIG 650 1 🗝

Im Display wird oberhalb des Batteriesymbols ein Schlüssel 🗝 sichtbar. Damit wird angezeigt, dass die Tastatur gesperrt ist. Gespräche können Sie jetzt in gewohnter Weise empfangen und annehmen, ohne die Tastensperre aufzuheben.
Für andere Bedienvorgänge müssen Sie zuerst die Tastensperre aufheben. Um die Tastensperre aufzuheben drücken Sie die Sterntaste ∗. Im Display erscheint ∗ **Drücken**. Betätigen Sie die Sterntaste noch einmal. Der Schlüssel im Display erlischt und die Tastatur ist wieder freigegeben. Möchten Sie die Tastensperre wieder einschalten, können Sie auch die Sterntaste ∗ gedrückt halten (ca. 3 Sek.), bis im Display der Schlüssel erscheint.

11.1 Zeit & Datum einstellen "Datum & Zeit"

Sie haben bei diesem Telefon die Möglichkeit das Datum und die Uhrzeit einzustellen, so dass in der Anruferliste Datum und Uhrzeit der Anrufe gespeichert werden.

ⓘ Sofern Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind, können diese Informationen nicht in der Anruferliste angezeigt werden.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x	Datum & Zeit
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Bestätigen	MENU	01 - 01 (TT - MM)
Datum eingeben	⓪...⑨	01.03 (1. März)
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Auswählen		Uhr einst.
Bestätigen	MENU	01 - 01 (HH - MM)
Uhrzeit eingeben	⓪...⑨	10.25 (10:25 Uhr)
Bestätigen	MENU	Uhr einst.
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

11.2 Wecker einstellen

Sie haben die Möglichkeit eine Weckzeit an Ihrem Telefon einzustellen. Zur angegebenen Zeit ertönt dann das Wecksignal. Um eine Weckzeit einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x	Datum & Zeit
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Auswählen	2x	Wecker einst.
Bestätigen	MENU	Aus (Ein)
Auswählen		Ein
Bestätigen	MENU	hh - mm (akt. Zeit)
Datum eingeben	⓪...⑨	09-35 (z. B. 9:35 Uhr)
Bestätigen	MENU	Ein
Menü verlassen	3x ☒	BIG 650 1

Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie die Menütaste!

12.1 Gespräch annehmen

- Taste „Abheben“ oder „Freisprechen“ drücken, um das Gespräch anzunehmen.
- Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

12.2 Extern Anrufen

- Taste „Abheben“ oder „Freisprechen“ drücken, Sie hören das Freizeichen. Rufnummer eingeben, nach Aufbau der Verbindung können Sie das Gespräch führen.
- Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

12.2.1 Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung

- Rufnummer eingeben, die Sie ggf. mittels der Löschtaste **X** korrigieren können.
- Taste „Abheben“ oder „Freisprechen“ drücken. Die Rufnummer wird gewählt und Sie können das Gespräch führen.
- Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

12.3 Intern Anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.

- Taste Intern (Int) drücken und Mobilteilnummer eingeben.
- Taste Abheben drücken; das Gespräch wird beendet.

ⓘ Bitte beachten Sie, dass interne Gespräche nur mit mindestens 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen möglich sind.

12.4 Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen wollen, betätigen Sie die Pause-/Wahlwiederholungstaste für ca. 3 Sek.. Die Pause belegt im Speicher den Platz eines Zeichens (-) bei der Wahlwiederholung oder im Telefonbuch.

12.5 Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die zehn zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

- Aufrufen der Wahlwiederholungsliste durch Drücken der Taste .
- Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste auswählen.
- Taste Abheben drücken; die Rufnummer wird gewählt.
- Taste Abheben drücken; das Gespräch wird beendet.

12.6 Wahl aus der Anruferliste

- Scrolltaste ✉ / drücken, die Anruferliste wird geöffnet.
- Rufnummer oder Namen (siehe Telefonbuch) auswählen.
- Taste Abheben drücken; die Rufnummer wird gewählt.
- Taste Abheben drücken; das Gespräch wird beendet.

12.7 Wahl aus dem Telefonbuch

- Taste Telefonbuch 🕮 drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.
- Mittels Scrolltasten Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben über die Tastatur eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.
- Taste Abheben drücken; die Rufnummer wird gewählt.
- Taste Abheben drücken; das Gespräch wird beendet.

12.8 Mikrofon stumm schalten (Mute)

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne das Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

- **X** Taste drücken - im Display erscheint **Stumm**, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.
- **X** Taste drücken - die Displayanzeige **Stumm** erlischt; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

12.9 Freisprechen

Das Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Gespräch in bekannter Weise, mit dem Mobilteil am Ohr, zu führen oder im Freisprechmodus zu telefonieren. Im Freisprechmodus können sich auch andere, sich mit Ihnen im Raum befindende, Personen am Gespräch beteiligen.
Den Freisprechmodus aktivieren Sie, indem Sie die Freisprechtaste drücken. Im Display erscheint das Lautsprechersymbol. Sie können aber auch vom normalen Hörerbetrieb durch Drücken der Freisprechtaste in den Freisprechbetrieb wechseln und umgekehrt.

12.9.1 Ändern der Hörerlautstärke während eines Anrufes

Sie können die Hörerlautstärke während eines Anrufes verändern. Dazu drücken Sie während des Gesprächs die Scrolltasten. Im Display erscheint Lautstärke (1…5).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken		Hörer Laut 3 (1...5)
Auswählen		Hörer Laut 2 (1...5)

Beachten Sie, dass die Änderung automatisch **abgespeichert** wird

12.10 Ändern der Ruflautstärke während eines Anrufes

Um die Ruflautstärke des Mobilteils während eines Anrufes zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor.
Drücken Sie dazu die Scrolltaste während das Rufsignal ertönt. Im Display erscheint Lautstärke 5 (Ton Aus, 1…5).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken		Hörer Laut 3 (1...5)
Auswählen		Hörer Laut 4 (1...5)

Die getroffenen Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten

12.11 Paging/Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2 Sek.) die Pagingtaste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort des Mobilteils anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

13.1 Komfortfunktionen Extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage und Dreierkonferenz können Sie durch Drücken der R - Taste (Kapitel 9.7, Seite 21) nutzen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

13.2 Komfortfunktionen Extern - Intern

13.2.1 Gespräch weitervermitteln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten dieses intern weiterverbinden.

- Taste Intern Int drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
- Die interne Rufnummer wählen und auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat.

13.2.2 Rückfrage und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

- Taste Intern Int drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
- Interne Rufnummer wählen und die Information einholen.
- Taste Intern Int drücken, Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen den beiden Teilnehmern makeln.
- Taste Intern Int drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.
- Taste Intern Int drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden

14.1 Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge mit einer Speichertiefe von jeweils bis zu 12 Buchstaben für den Namen und bis zu 24 Ziffern und Zeichen für die Rufnummer, die alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu bearbeiten und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen führen Sie mit Hilfe der Tastatur - Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen - im Editiermodus aus. Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen, siehe hierzu die Zeichentabelle auf Seite 37.

14.2 Eintrag speichern

Beim Neueintrag in das Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit jedem Eintrag eine Melodie zuzuweisen, die beim Anruf nach dem 2. Rufton zu hören ist. Sie können somit erkennen, zu welcher Gruppe der Anrufer gehört.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Bestätigen	MENU	Name?
Namen eingeben	①…⓪	Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Nummer?
Rufnummer eingeben	①…⓪	3456789 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Melodie 1
Melodie auswählen	⊘	Melodie 1…10
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

14.3 Telefonbucheintrag ändern

Sollten Sie sich bei einem Telefonbucheintrag vertippt haben oder sollte sich die Nummer geändert haben, können Sie mit Hilfe dieser Funktion den Telefonbucheintrag ändern oder bearbeiten.

ⓘ Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen mehrmals die MENU-Taste (ohne Buchstaben, Zahlen usw.), bis Sie wieder im "Ändern"-Menü sind.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Auswählen	◺	Ändern
Bestätigen	MENU	Name (Anzeige des ersten Eintrags)
Namen suchen		Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Moritz_
Namen ändern	**X**,①…⓪	Morena (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Morena (Beispiel)
Rufnummer ändern	**X,**①…⓪	12398 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Melodie 1 (1 ..10)
Melodie auswählen	⊘	Melodie 1…10
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

14.4 Telefonbucheintrag löschen

Sie können mit Hilfe dieses Menüpunktes einen nicht mehr benötigten Telefonbucheintrag löschen!

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Auswählen	2x ◺	Löschen
Bestätigen	MENU	Name (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	⊘	Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Bestätigen?
Bestätigen	MENU	Löschen
Menü verlassen	2x ☒	BIG 650 1

15.1 Allgemein

Ihr DECT-Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes an (CLIP), sofern dieses Leistungsmerkmal für Ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.
Übermittelt Ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.
Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden.

Mit der CLIP-Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 40 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe inklusive Datum und Uhrzeit des Anrufes im Anrufspeicher abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.

15.2 Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch ein blinkendes ☎ im Display angezeigt. Scrolltaste ⊘ drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern.

15.3 Anruferliste löschen

Durch Drücken der Taste Löschen **X** können Sie in der Anruferliste Rufnummern löschen, nachdem Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste aufgerufen haben. Um einen einzelnen Eintrag zu löschen, drücken Sie kurz die Löschtaste **X;** Im Display erscheint **Löschen?**; Bestätigen Sie mit der Menütaste.
Wollen Sie die gesamte Anruferliste löschen, drücken Sie die Löschtaste X so lange, bis im Display **Alles lösch?** erscheint. Bestätigen Sie mit der Menütaste.
Das Mobilteil springt in den Standby-Modus zurück.

15.4 Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Betätigen		der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
Auswählen		gew. Nummer wird angezeigt.
Betätigen	2x MENU	Hinzufügen?
Bestätigen	MENU	Name?
Namen eingeben	①…⓪	Moritz
Bestätigen	MENU	ausgewählte Rufnummer wird zur Überprüfung angezeigt
evt. Korrektur durchführen	☒;①…⓪	
Bestätigen	MENU	Melodie 1
Auswählen		Melodie 1…10
Bestätigen	MENU	Rufnummer wird angezeigt
Menü verlassen	☒	BIG 650 1

16.1 Zeichentabelle

Großbuchstaben												
1	.	,	-	?	!	`	@	:	;	1		
2	A	B	C	2	Ä	Á	Æ					
3	D	E	F	3	Ė	D	F					
4	G	H	I	4	G							
5	J	K	L	5	L							
6	M	N	O	6	Ň	Ö	Ø	W				
7	P	Q	R	S	7	P	Y	S				
8	T	U	V	8	Ü	q						
9	W	X	Y	Z	9	X						
0	Space	0										
*	*											
#	Umschaltung auf Kleinschreibung											
Kleinbuchstaben												
1	.		-	?	!	`	@	:	;	1		
2	a	b	c	2	ä	á	å	æ	ç			
3	d	e	f	3	è	é						
4	g	h	i	4	Í							
5	j	k	l	5								
6	m	n	o	6	ň	ò	ö	ø				
7	p	q	r	s	7	ß						
8	t	u	v	8	ù	ü						
9	w	x	y	z	9							
0	Space	0										
*	*											
#	Umschaltung auf Großscheibung											
.						(	)			&		"
\	/	_	[	]	$	¥	£	€	%	+	*	=
~	<	>	#	|	^	¡	¿	§	¤	{	}	

16.2 Technische Daten

System:	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis:	Netzadapter 100-240V AC/50-60 Hz
BIG 650 DECT:	U1: 6,5 V DC/300 mA U2: 7,5 V DC/200 mA
Mobilteil (pro Mobilteil)	2 Einzelakku, Typ AAA NiMH, 1,2V/ 550 mAh,
Akkubetriebszeiten:	Standby - Betriebszeit max. 120 Std. Gesprächszeit max. 12 Std.
Umgebungstemperatur:	+5° C bis + 35° C;
Luftfeuchtigkeit:	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur:	-10° C bis + 50° C
Reichweite:	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren:	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)
Signaltastenfunktion: (R-Taste)	Flash 100 ms / 300 ms
Abmessungen:	
Basisstation:	110 x 115 x 50 mm
Mobilteil:	170 x 59 x 34 mm
Verpackung :	194 x 181 x 94 mm
Gewicht:	ca. 850 g inkl. Verpackung
Kabellänge:	
Telefonanschlusskabel:	ca. 2,5 m
Anschlusskabel Netzadapter:	ca. 2,5 m

Technische Änderungen vorbehalten!

16.3 Fehlersuche

Keine Anzeige
Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer
Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation. Laden Sie die Akkus auf.
Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.
Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht
Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.
Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen
Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich
Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist gesperrt. Tastatur gesperrt.
Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

16.4 Index

A

Abmessungen 38
Akkus 16, 38
Akkuwarnton 23
Allgemein 5
Ändern der Hörerlautstärke während eines Anrufes 30
Ändern der Ruflautstärke während eines Anrufes 31
Anmelden 17
Anrufen 29
Anruferliste 2, 12, 35, 36
Aufstellort 15
Automatische Rufannahme 6, 26

B

Basis 12, 15, 18, 19-22
Basisstation 16, 17, 20, 21
Basiswahl 18
Belegung der Telefonadern 15
Blockwahl 69

C

CE - Erklärung 44
CLIP 13, 35, 36

D

Displaysprache 27
Dot Matrix Display 13
Dreierkonferenz 6, 32

E

Ein- und Ausschalten des Mobilteils 23
Einstellungen 7, 19, 20
Eintrag speichern 33
Entsorgung 44

F

Fehlersuche 39
Flashzeit 7, 21
Freisprechen 2, 6, 29, 30

G

Garantie 3
Gespräch annehmen 29
Gespräch weitervermitteln 32
Gesprächsdaueranzeige 6

H

Hörerlautstärke 7, 12, 30, 35

I

Intern Anrufen 2, 29

K

Komfortfunktionen 32
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 2
Kurzübersicht Big 650 11

L

Ladeschale 11, 12
Lautstärke Basis 7, 19
Lautstärke Mobilteil 24
Lautstärke Externer Anruf 7, 25
Lautstärke Freisprechen 2, 30
Lautstärke Interner Anruf 7, 24
Leistungsmerkmale 6
Lieferumfang 6

M

Melodie Basis 6, 7, 19, 32
Melodie Externer Anruf 7, 25
Melodie Interner Anruf 7, 25
Menü 6, 12, 13, 14
Menüstruktur 14
Mikrofon stumm schalten 30
Mobilteil abmelden 19
Mobilteil anmelden 17
Mobilteil einstellen 23-28
Mobilteil in Betrieb nehmen 15
Mobilteilname 26

P

Paging 6,12, 31
Pflege 5
Pin Code 7, 20

R

Recycling 44
Reichweite 16, 18, 24
Rückfrage und Makeln 32
Ruftonlautstärke 19, 24
Ruftonlautstärke Extern 25
Ruftonlautstärke Intern 24
Ruftonmelodie 19, 25
Ruftonmelodie Extern 25
Ruftonmelodie Intern 25

S

Scrolltasten 7, 30, 35
Sicherheitshinweise 4
Signalwarntöne 6
Stromversorgung 38

T

Tastensperre 6, 7, 12, 13, 27
Tastenton 23
Technische Daten 38
Telefon in Betrieb nehmen 152
Telefonbuch 2, 12, 30, 33, 34, 36
Telefonbucheintrag löschen 34
Telefonbucheintrag ändern 33, 34
Telefonieren 29, 30, 31

W

Wahl aus dem Telefonbuch 2, 30
Wahl aus der Anruferliste 2, 30
Wahlpause 29
Wahlverfahren 6, 21, 38
Wahlvorbereitung 6, 29
Wahlwiederholung 2, 6, 12, 29
Wecker einstellen 28
Weiterverbinden 6, 32
Werkseinstellungen 7, 22

Z

Zeichentabelle 37
Zeit & Datum einstellen 28

16.5 Notizen

Notizen

16.6 CE - Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.
Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche, analoge Telefonnetz zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.
Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE Direktive übereinstimmt.
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.

CE

16.7 Entsorgung / Recycling

Hat Ihr Big 650 DECT ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.